



住宅用火災警報器は 10年たったら、とりカエル



10年を目安に交換しましょう。

「ピッ！」という音は、電池切れの合図！

「ピッ！」という音が何秒ごとかに鳴る場合は、電池切れの合図です。
音は3日以上鳴り続けますが、その後は完全に機能停止状態に陥ってしまいます。
旅行などで長期間出かけているときは、その音に気がつかない恐れも。
機能が停止すると火災を感知できない不良状態での放置となり、とても危険です。
※メーカーや製品によって、合図は異なる場合があります。



「ピッ！ピッ！ピッ！」は、故障の合図！

「ピッ！ピッ！ピッ！」と連続して音が鳴る場合は、本体が故障している合図です。
故障が直るまで鳴り続けますが、故障しているので火災を感知できません。
不良状態が続き、とても危険です。
※メーカーや製品によって、合図は異なる場合があります。



電池切れや故障のときは、本体ごとの交換が必要！！

電池切れや故障によって、火災を感知できない「空白期間」があると、とても危険！
電池切れや故障といったトラブルの合図が発生する前に、本体ごと交換してください！
※住宅用火災警報器の交換はご自身でお願いいたします。



電池切れや故障の警報音を止めるには

本体の紐を引くかボタンを押してください。
※メーカーや製品によって、異なる場合があります。



とりカエルのサイトで、音を確認できます！

メーカーや製品ごとの住宅用火災警報器のブザー音を、パソコンやスマホで確認できます。

とりカエル ブザー音
で検索してください。
※サイトでは、一部の製品を
紹介しています。



まずは、作動確認し、音を聞いてみましょう！

ボタンを押す、またはひもを引いて作動確認をします。

正常な場合は？

正常をお知らせするメッセージまたは
火災警報音が鳴ります。

ビビ、
ビービービー



ビービービー
火事です



注) 警報音はメーカーや製品により異なります。

音が鳴らない場合は？

電池がきちんとセットされているか、
ご確認ください。



それでも鳴らない場合は、「電池切れ」か
「機器本体の故障」です。取扱説明書をご覧ください。

～ 日高西部消防組合 富川消防署・日高支署・日高消防団 ～
富川消防署 TEL:01456-2-1521 日高支署 TEL:01457-6-2244

宝くじ公式サイトで宝くじを 購入できるようになりました!

お得な特典、便利なサービスいろいろ! 宝くじ公式サイト会員登録ステップ

宝くじ
公式サイトは
こちらから

STEP1 「宝くじ公式サイト」を検索!メールアドレスの登録(仮登録)

「宝くじ公式サイト」を検索して、宝くじ公式サイトの新規会員登録ページでメールアドレスを登録(仮登録)します。



クリック!



STEP2 会員情報の入力(会員登録)


入力いただいたメールアドレス宛に、メールが届きます。



メールに記載されている会員登録用のURLをクリックします。



画面に従って、氏名や生年月日等の情報を入力いただくと新規会員登録が完了します。

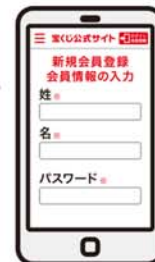

宝くじ売り場でポイントをためる/つかうための手続きは以上で完了です。

宝くじ公式サイトでのネット購入をご利用の方は、引き続き次のSTEP3の手続きをお願いします。

STEP3 決済情報の入力

ネット購入をご利用される方は、宝くじを購入するための「クレジットカード情報」および当せん金のお受け取りに利用する「口座情報」をご登録ください。

以上で、カンタン・便利な宝くじの「ネット購入」がご利用いただけるようになります!

クレジットカード情報のご登録にあたり、下記の2点をご確認ください。

- ① 宝くじ公式サイトで利用可能なクレジットカード発行会社か
- ② 本人認証サービス(3Dセキュア)を有効化しているか

クレジットカード発行会社の確認方法、本人認証サービス(3Dセキュア)について詳しくは https://www.takarakuji-official.jp/special/creditcard_guide/ をご確認ください。

本件に関する
お問い合わせ先

宝くじコールセンター

TEL 0570-01-1192 (ナビダイヤル 有料) TEL 011-330-0777 (有料)

受付時間 10:30~18:30 (土・日・祝日、年末年始を除く)

※電話番号を十分ご確認くださいの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

公益財団法人 北海道市町村振興協会